

А - зазор В - ширина дверного полотна С - ширина проема D - высота дверного полотна


E - высота проема Т- расстояние до стены

Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

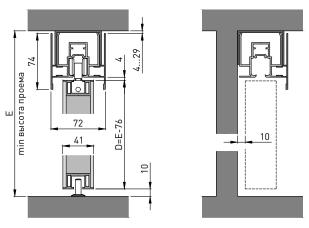



2-2

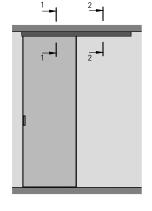

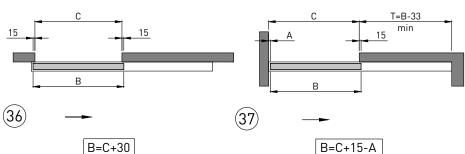


1-1

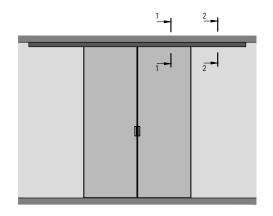


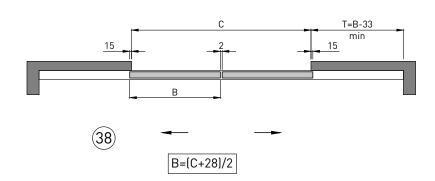



- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема
- D высота дверного полотна
- Е высота проема
- Т- расстояние до стены


Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

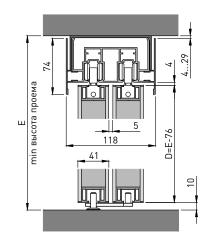

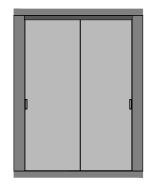


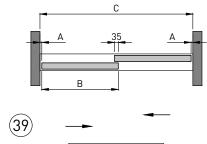









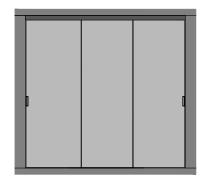













- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема D высота дверного полотна
- Е высота проема
- Т- расстояние до стены

Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

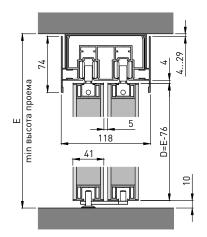

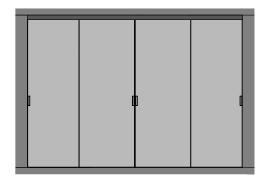

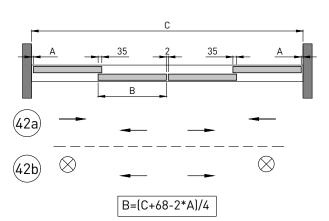


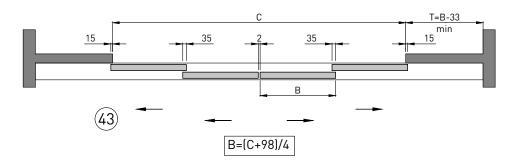



- А зазор В ширина дверного полотна С ширина проема D высота дверного полотна


- Е высота проема

Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

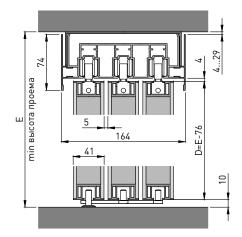

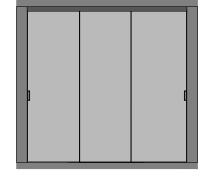





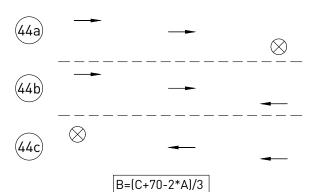


- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема D высота дверного полотна
- Е высота проема

Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

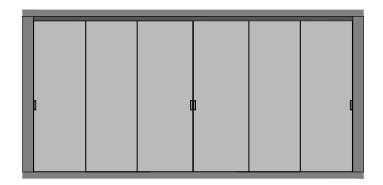


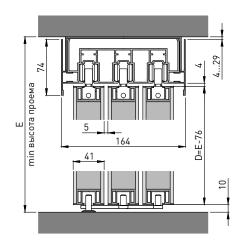

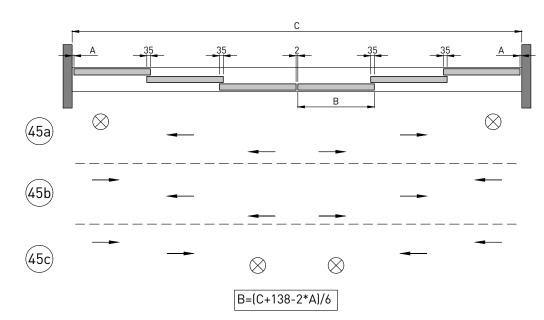

- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема D высота дверного полотна
- Е высота проема
- Т- расстояние до стены


Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

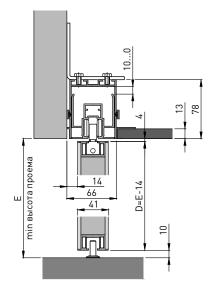



T=B-33 min


B=C+15-A

15

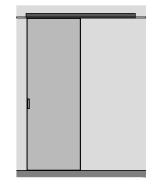

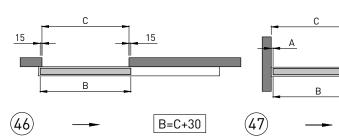


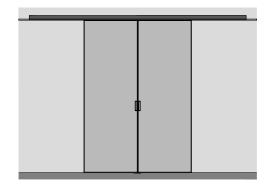


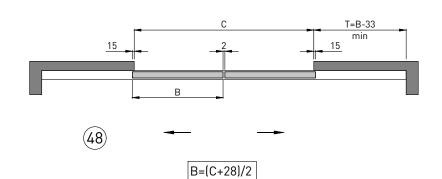



- А зазор
- В ширина дверного полотна
- С ширина проема
- D высота дверного полотна
- Е высота проема
- Т- расстояние до стены


Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

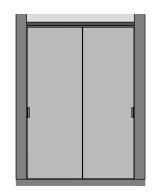


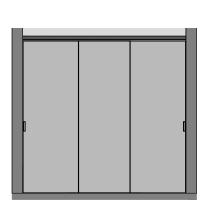







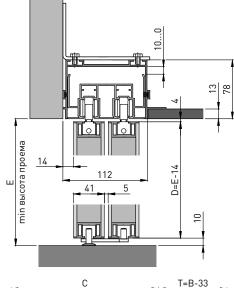















B=(C+70-2\*A)/3


- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема
- D высота дверного полотна
- Е высота проема
- Т- расстояние до стены

Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

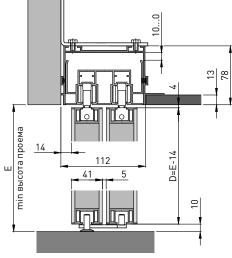

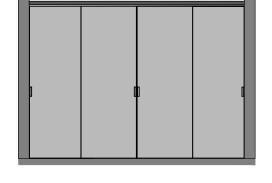


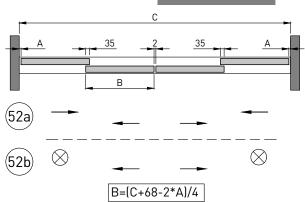


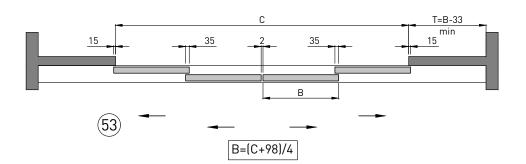



- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема
- D высота дверного полотна
- Е высота проема
- Т- расстояние до стены

Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

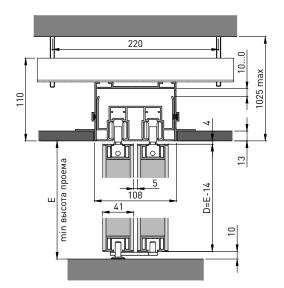

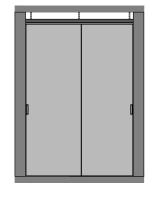


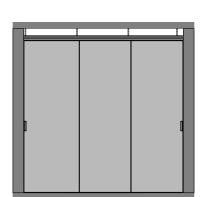


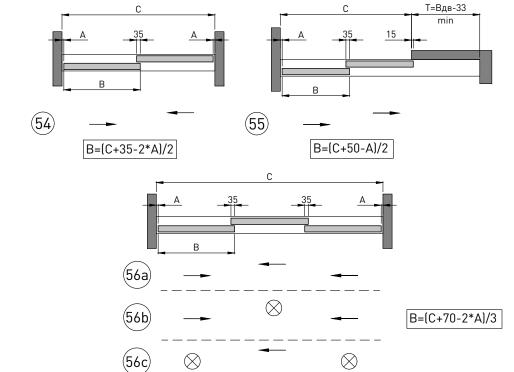



- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема D высота дверного полотна
- E высота проема Т- расстояние до стены


Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

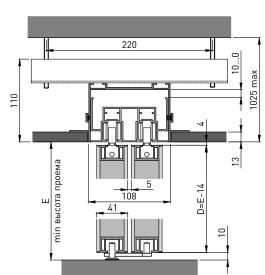

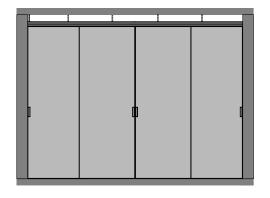

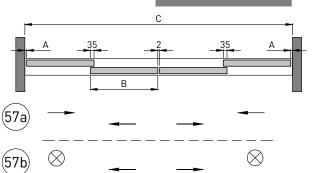




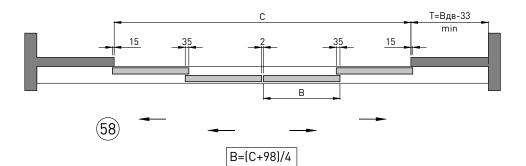



- А зазор В ширина дверного полотна С ширина проема D высота дверного полотна

- Е высота проема

Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

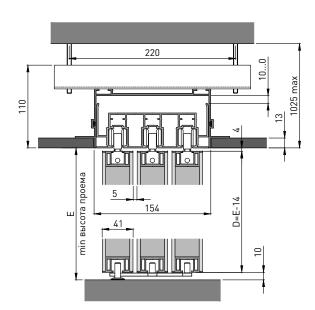

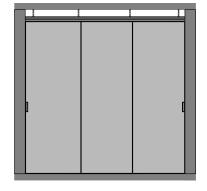

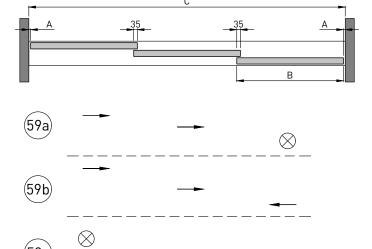






(59c)

- A зазор В ширина дверного полотна
- С ширина проема
- D высота дверного полотна
- Е высота проема


Вариант	А, мм
С пристенным профилем	16
Без пристенного профиля	2

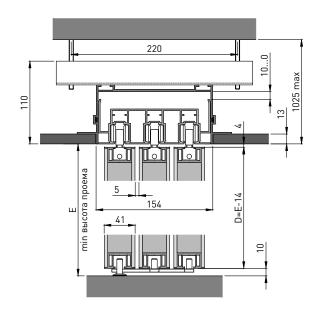


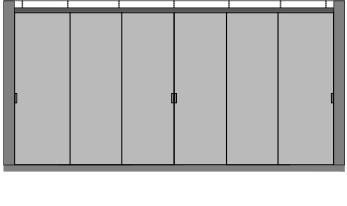

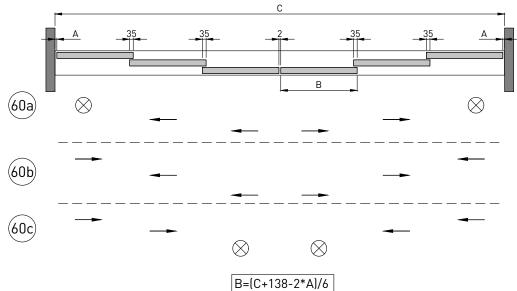


# Варианты примыкания раздвижных дверей TWIN и перегородок SPACE к стенам

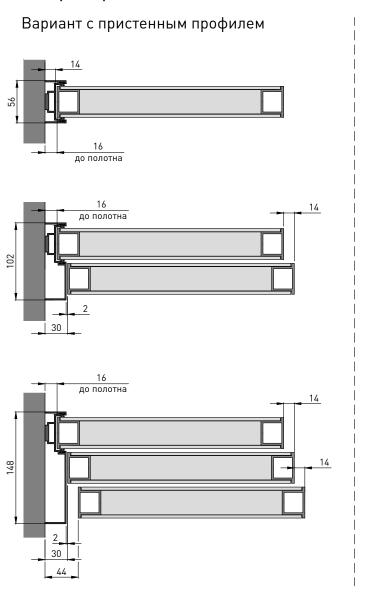

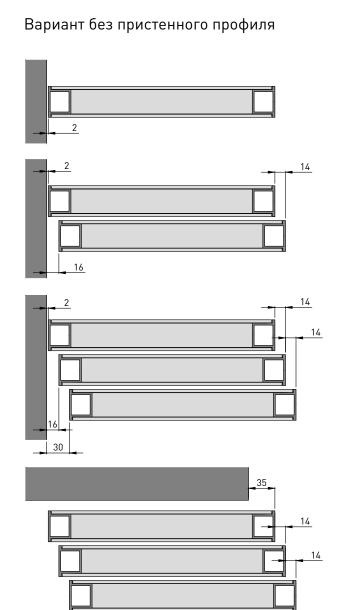

#### Максимальные размеры полотен

#### SPACE и TWIN

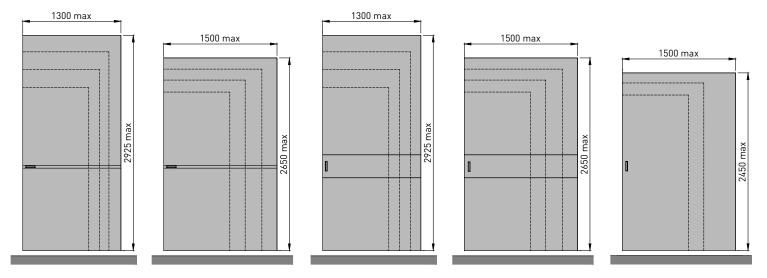

#### RAMON и ORLANDO

2650 max

